



DEMALIE


DW738 DW739

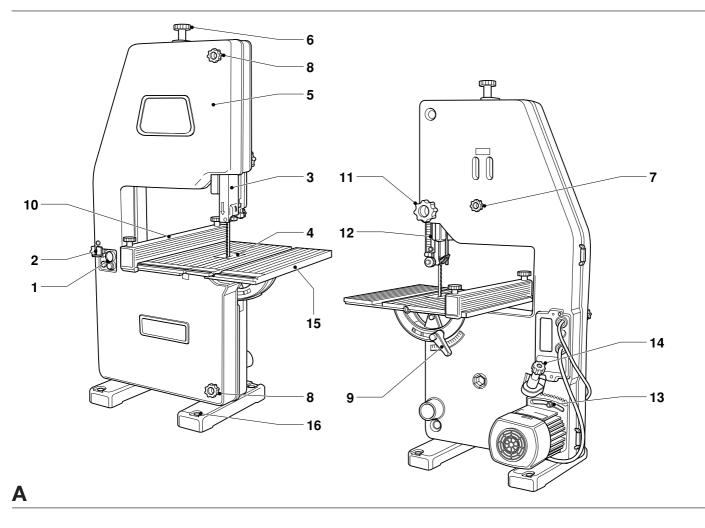

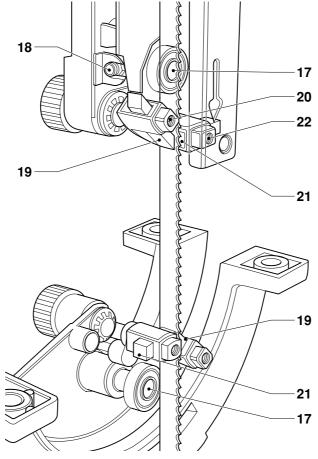

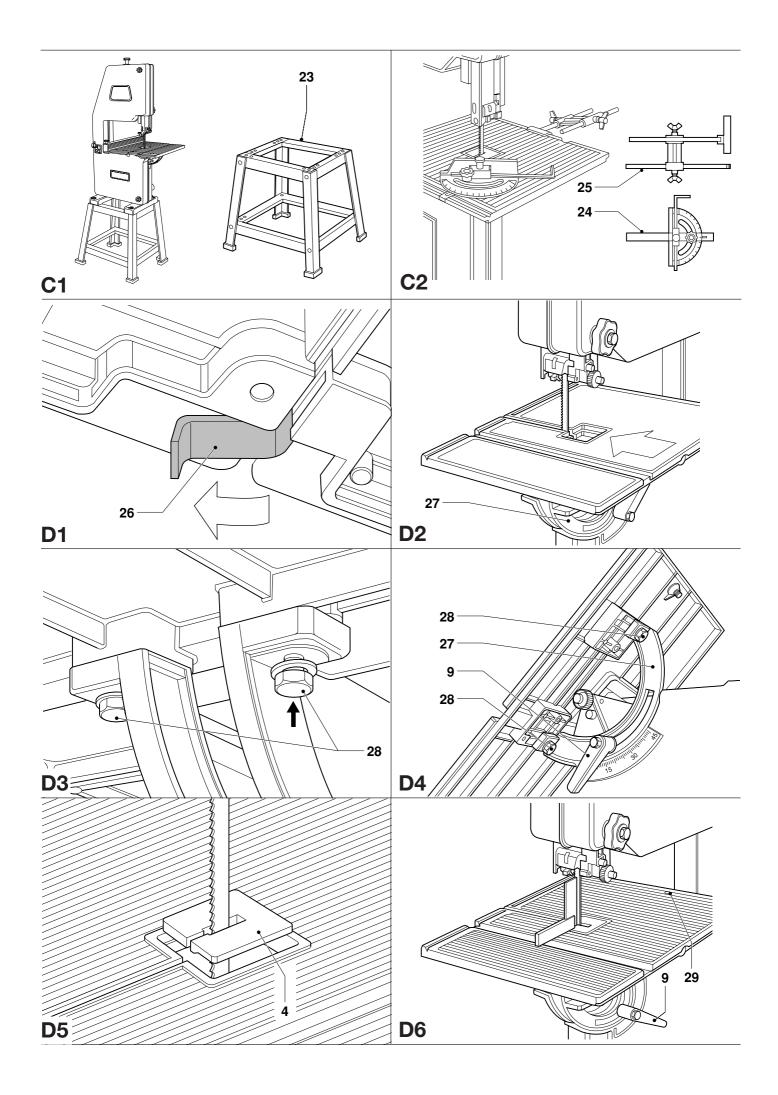

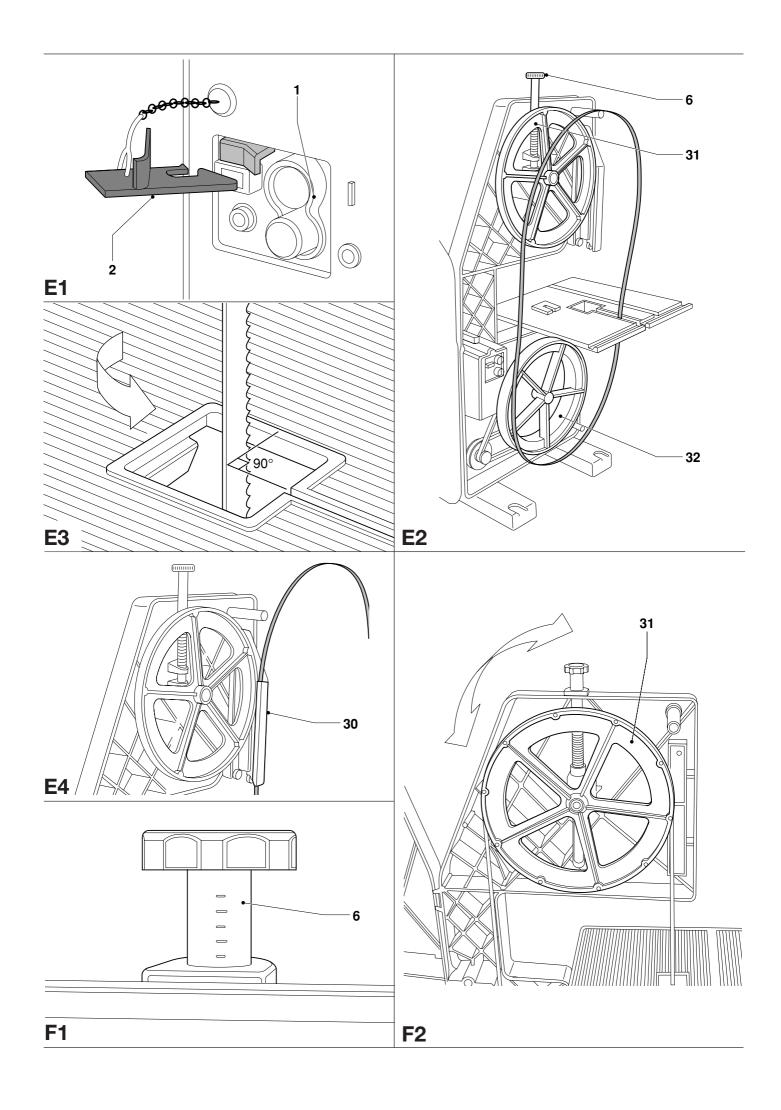

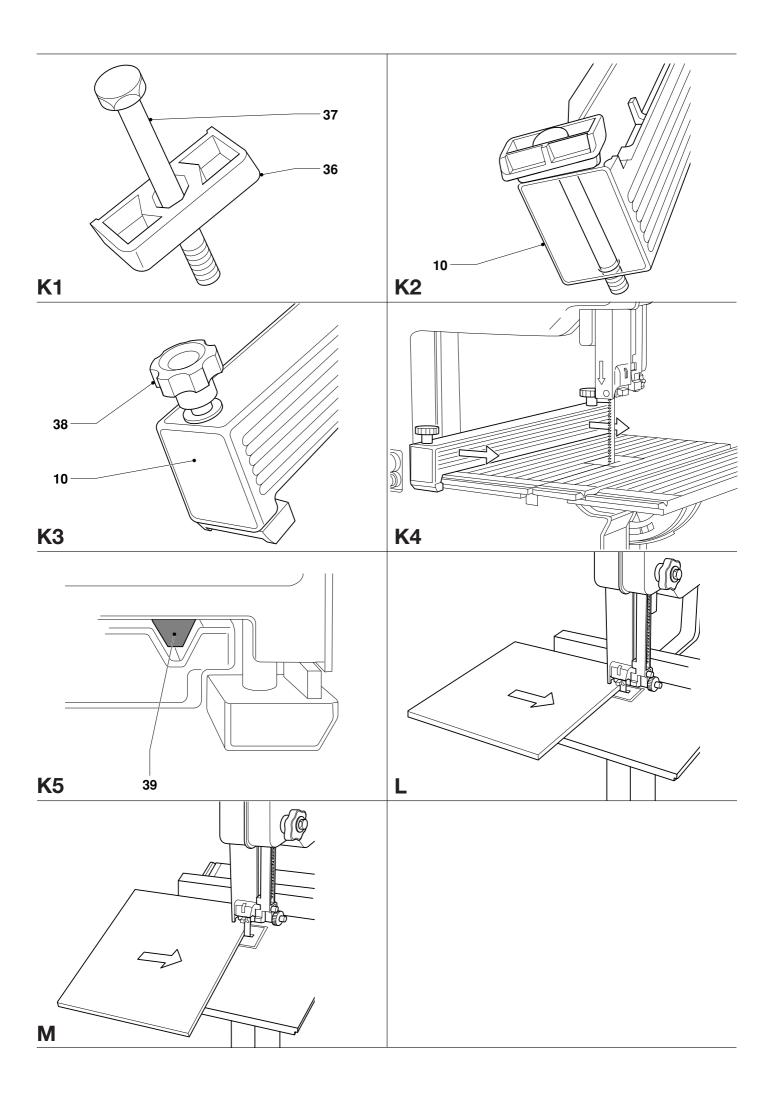

SEGATRICE A NASTRO DW738/DW739

Congratulazioni!

Siete entrati in possesso di una macchina DeWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DeWALT uno degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.

Indice del contenuto

| Dati tecnici | it - 1 |
|--------------------------------|--------|
| Dichiarazione CE di conformità | it - 1 |
| Norme generali di sicurezza | it - 1 |
| Contenuto dell'imballo | it - 3 |
| Descrizione | it - 3 |
| Norme di sicurezza elettrica | it - 3 |
| Impiego di una prolunga | it - 3 |
| Assemblaggio e regolazione | it - 3 |
| Istruzioni per l'uso | it - 4 |
| Manutenzione | it - 5 |
| Garanzia | it - 5 |

Dati tecnici

| | | DW738 | DW739 |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Tensione | V | 230 | 230 |
| Potenza assorbita | W | 760 | 760 |
| Velocità di taglio | m/min | 330/800 | 330-800 |
| Velocità motore | min ⁻¹ | 2.800 | 2.800 |
| Altezza max. di taglio | mm | 155 | 155 |
| Larghezza max. di taglio | mm | 310 | 310 |
| Dimensioni tavola | mm | 380 x 380 | 380 x 380 |
| Inclinazione tavola | | 0 - 45° | 0 - 45° |
| Altezza complessiva | mm | 970 | 970 |
| Larghezza complessiva | mm | 510 | 510 |
| Profondità complessiva | mm | 660 | 660 |
| Peso | kg | 23 | 23 |

| Fusibili: | |
|------------------|------|
| Modelli da 230 V | 10 A |

I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:



Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno all'apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni contenute nel presente manuale.



Indica pericolo di scossa elettrica.



Bordi affilati.

Dichiarazione CE di conformità



DW738/DW739

DeWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente manuale.

Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla norma DIN 45635:

| | | | DW738 | DW739 |
|-----------------|------------------|--------|-------|-------|
| LpA | (rumorosità) | dB(A)* | 86 | 86 |
| L _{WA} | (potenza sonora) | dB(A) | 94 | 94 |

^{*} all'orecchio dell'operatore



Prendere appropriate misure a protezione dell'udito qualora il livello acustico superasse gli 85 dB(A).

Il valore medio quadratico ponderato dell'accelerazione secondo DIN 45675:

| DW738 | DW739 |
|-------|-------|
| - | - |

TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz GmbH Am Grauen Stein D-51105 Köln Germany

| Cert. No. |
|-----------|
| 950022453 |

Direttore ricerca e sviluppo Horst Großmann



DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Germania

Norme generali di sicurezza

Durante l'utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d'incendio, scariche elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni!

Norme generali

1 Tenere pulita l'area di lavoro

Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d'incidenti.

2 Tener presenti le caratteristiche dell'ambiente di lavoro

Non esporre gli utensili elettrici all'umidità. Tenere ben illuminata l'area di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.

3 Proteggersi da scariche elettriche


Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).

Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d'isolamento o un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).

4 Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro

Non permettere che persone estranee tocchino l'utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di un adulto.

26 it - 1

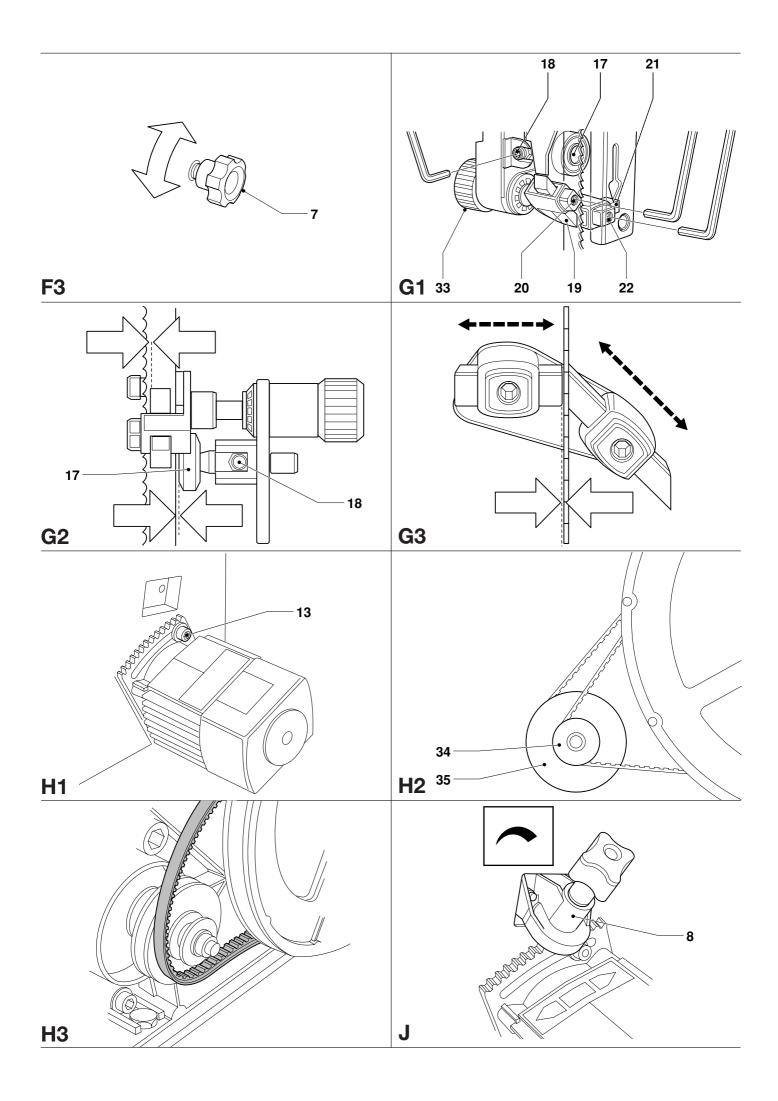

5 Cavo di prolunga per l'uso esterno

Se l'utensile viene utilizzato all'aperto, si faccia uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato per l'uso esterno.

6 Custodia dell'elettroutensile dopo l'uso

Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

7 Usare il vestiario appropriato

Evitare l'uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti mobili dell'utensile. Lavorando all'aperto indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano lunghi.

8 Usare occhiali protettivi

Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o particelle volatili.

9 Rumorosità eccessiva

Prendere appropriate misure a protezione dell'udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).

10 Bloccare il pezzo da lavorare

Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare mealio.

11 Non sbilanciarsi

Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.

12 Evitare accensioni accidentali

Non eseguire il trasporto dell'Elettroutensile collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito sull'interruttore. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.

13 Stare sempre attenti

Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon senso e non utilizzare l'utensile quando si è stanchi.

14 Staccare l'alimentazione dell'utensile

Spegnere l'utensile ed attendere il suo arresto completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare la spina dalla presa se l'utensile rimane inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'utensile o di sostituzione degli accessori.

15 Non lasciare sull'utensile chiavi o strumenti di misura

Prima di mettere in funzione l'Elettroutensile si abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.

16 Usare l'utensile adatto

L'utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad utensili di maggiore potenza.

Attenzione! L'uso di accessori o attrezzature diversi, o l'impiego del presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale d'uso possono comportare il rischio di infortuni.

17 Non abusare del cavo elettrico

Non trascinare l'utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi taglienti.

18 Mantenere l'utensile con cura

Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.

19 Controllare che non vi siano parti danneggiate

Prima dell'utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti danneggiate eche l'utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in modo corretto. Controllare l'allineamento delle parti mobili assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed altre condizioni che possono compromettere il buon funzionamento dell'utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti difettose devono essere riparate o sostituite secondo le modalità previste.

Non usare l'utensile se l'interruttore è difettoso e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un Centro di Assistenza autorizzato D∈WALT.

20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati D∈WALT per le riparazioni

Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

Norme di sicurezza aggiuntive per le segatrici a nastro

- Indossare sempre occhiali di sicurezza durante il lavoro.
- Registrare il riparo lama superiore portandolo quanto più vicino possibile al pezzo.
- Abbassare completamente il riparo lama quando la macchina è a riposo.
- Quando la macchina non è in funzione, quando vengono cambiate le lame o quando si effettuano operazioni di manutenzione, scollegare la macchina dall'alimentazione.
- Verificare che la tavola portapezzo sia fissata all'angolo previsto per il lavoro da eseguire prima di attivare la macchina.
- Utilizzare sempre lame affilate del tipo previsto per il materiale o il taglio da effettuare.
- Non avvicinare mai le mani alla traiettoria della lama; servirsi sempre di apposita asta.
- Verificare che l'inserto tavola centrale sia sempre correttamente posizionato prima di avviare la macchina. Sostituire sempre l'inserto tavola se usurato.
- Non mettere mai in funzione la macchina senza che tutte le protezioni siano in sede e senza che il portello sia chiuso.
- Quando si opera in condizioni anormali (temperature eccezionalmente basse, tensione di alimentazione inferiore alla norma oppure dopo lunghi periodi di inattività) la macchina può essere soggetta ad impuntamenti nel qual caso occorre allentare la lama portando la tensione a circa 100 N, attivare il motore e, sempre con motore in funzione, aumentare gradatamente la tensione a (50 x b) N, dove b è la larghezza in mm della lama della segatrice.
- Se la macchina non verrà usata per un lungo periodo di tempo, allentare completamente il tendilama per eliminare completamente il rischio di distorsione della lama e conseguente squilibrio.
- Bloccare opportunamente il pezzo durante il taglio di pezzi rotondi.
- Accertarsi che la lama giri nella direzione giusta e che i denti della lama puntino verso il basso.

Rischi residui

I rischi seguenti riguardano l'utilizzo delle seghe:

- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
- ferite provocate dalla rottura della lama della sega

Questi rischi sono maggiori:

- nella zona di funzionamento della macchina
- nella zona di funzionamento delle parti rotanti della macchina

L'applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l'installazione di dispositivi di sicurezza non consentono tuttavia di eliminare alcuni rischi residui:

- Diminuzione dell'udito.
- Rischio di incidenti provocato da parti scoperte della lama dellasega in rotazione
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l'apertura dei ripari.
- Pericoli per la salute causati dall'inspirazione della polvere prodotta durante la segatura del legno, in modo particolare quercia e faggio.

it - 2 27

Contenuto dell'imballo

L'imballo comprende:

- 1 Macchina parzialmente assemblata
- 1 Tavola
- 1 Guidanezzo
- 1 Chiave a tubo 8 mm
- 1 Scatola contenente:
 - 1 Inserto tavola
 - 2 Blocchi di guida della lama 45°
 - 2 Blocchi di guida della lama 90°
 - 3 Bulloni a testa quadra M8 x 60
 - 4 Dadi esagonali M8
 - 8 Rondelle D8
 - 2 Rondelle D6
 - 1 Bullone a testa esagonale M8 x 60
 - 4 Bulloni a testa esagonale M8 x 20
 - 2 Bulloni a testa esagonale M6 x 65
 - 2 Manopole
 - 2 Elementi di fissaggio della guida del pezzo
 - 1 Chiave per brugole 2,5 mm
 - 1 Chiave per brugole 6 mm
- 1 Manuale istruzione
- 1 Disegno esploso
- Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli accessori non abbiano subito danni durante il trasporto.
- Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente manuale prima di mettere in funzione l'utensile.

Descrizione

La segatrice a nastro DW738/DW739 è stata progettata per applicazioni professionali di officina. Esegue tagli diritti, circolari, ortogonali e a sbieco. E' in grado di tagliare un'ampia gamma di materiali quali legno, plastica, materiali non ferrosi e pelle.

Fig. A

- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 Tasto di sicurezza
- 3 Riparo della lama
- 4 Inserto della tavola
- 5 Portello incernierato 6 Regolatore tendilama
- 7 Regolatore centraggio lama
- 8 Manopole portello
- 9 Leva di bloccaggio inclinazione tavola
- 10 Guida
- 11 Regolatore altezza riparo lama
- 12 Riparo lama superiore/gruppo guida
- 13 Bullone posizionamento motore
- 14 Regolatore velocità lama (DW739)
- 15 Tavola
- 16 Fori di montaggio

Fig. B

- 17 Cuscinetto di supporto lama posteriore
- 18 Vite di bloccaggio per (17)
- 19 Blocchi guida lama 45°
- 20 Vite di bloccaggio per (19)
- 21 Blocchi quida lama 90°
- 22 Vite di bloccaggio per (21)

Accessori opzionali

Fig. C1

23 Supporto

Fig. C2

24 Guida ortogonale

25 Barra lunghezza di taglio

Norme di sicurezza elettrica

Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato sulla targhetta.



(CH) Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.

Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici

Sostituzione del cavo o della spina

Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame scoperti in una presa di corrente sotto tensione.

Impiego di una prolunga

In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima dovrà essere di tipo omologato e di dimensione idonee a garantire l'alimentazione elettrica della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm². Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l'intera lunghezza.

Assemblaggio e regolazione



Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire sempre la spina dalla presa di alimentazione.

• La macchina è completamente assemblata, eccezion fatta per la tavola e il guidapezzo.

Montaggio della tavola (fig. A, D1 - D6)

- Ruotare la leva di bloccaggio di inclinazione tavola (9 nella fig. A) di circa mezzo giro in senso antiorario per liberare i segmenti di inclinazione (27 nella fig. D2).
- Ritrarre la piastra di connessione (26) che copre la scanalatura della lama nella tavola (fig. D1).
- Posizionare la tavola sui segmenti (27) con la scanalatura della lama rivolta verso la parte anteriore della macchina (fig. D2).
- Con cautela, guidare la tavola lungo la lama della segatrice e allineare i fori della tavola con quelli dei segmenti.
- Inserire un bullone a testa esagonale M8 x 20 (28) con la rondella nei due fori anteriori e serrarli manualmente (fig. D3).
- Inclinare la tavola ad un angolo di 45.
- Inserire un bullone a testa esagonale M8 x 20 (28) con la rondella nei due fori posteriori (fig. D4).
- Serrare tutti e quattro i bulloni con la chiave a tubo.
- Spingere l'inserto della tavola (4) in posizione (fig. D5).
- Riportare la piastra di connessione (26) in posizione (fig. D1).
- Sollevare completamente il riparo lama (3) ruotando il regolatore di altezza (11) in senso orario (fig. A).
- Mediante una squadra, controllare che l'angolazione della tavola sia corretta rispetto alla lama quando questa è in posizione orizzontale. Se occorre regolarla, allentare la leva di bloccaggio di inclinazione della tavola e regolare la vite di bloccaggio (29) quanto basta (fig. D6).

Montaggio della lama (fig. A, D1, D5, E1 - E4)



I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere pericolosi.

- Svitare i due bloccaggi (8) e aprire il portello incernierato (5) (fig. A).
- Arretrare la piastra di connessione (26) che copre la scanalatura della lama nella tavola (fig. D1).
- Estrarre l'inserto della tavola (4).
- Guidare la lama nell'apposita scanalatura della tavola. Assicurarsi che i denti della lama siano rivolti verso la parte anteriore della macchina e verso il basso rispetto all'area di lavoro (fig. E2).
- Con cautela, inserire la lama nella scanalatura del riparo corrispondente (30) portandola ad un angolo di 90° (fig. E3 & E4).
- Posizionare la lama tra i blocchi guida (19) e (21).
- Guidare la lama sopra i volani (31) e (32) (fig. E2). Se necessario, abbassare il volano superiore ruotando il tendilama (6 in fig. A) in senso antiorario.
- Montare l'inserto della tavola (4) (fig. D5).
- Riportare la piastra di connessione (26) nella posizione originale (fig. D1).
- Regolare la tensione della lama, i blocchi guida e i cuscinetti di supporto seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Regolazione della tensione della lama (fig. F1)

La tensione corretta dipende dalla larghezza della lama utilizzata. Riferirsi alla scala sulla macchina.

 Regolare la tensione della lama utilizzando il tendilama (6) fino a quando la freccia non indica la tensione corrispondente alla larghezza della lama.

Regolazione della posizione della lama (fig. A, F2 & F3)

La lama deve essere centrata sui bordi dei volani.

- Aprire il portello incernierato come descritto di seguito.
- Ruotando il volano superiore con una mano, girare contemporaneamente il regolatore di centraggio della lama lievemente (7) con l'altra mano (fig. A & F3).



Non toccare la lama ma ruotare il volano superiore tenendo un dito su uno dei raggi.

Regolazione dei blocchi guidalama e dei cuscinetti di supporto posteriori (fig. B, G1 - G3)

Durante l'operazione di taglio, la lama è esposta a forze frontali e laterali. I cuscinetti di supporto posteriori (17 in fig. G1) sono posizionati a 0,5 mm dietro la lama per controllare il movimento frontale - posteriore della lama. I blocchi guida a 45° e 90° sono posizionati a 0,1 mm dalla lama per controllarne la posizione laterale.

- Rimuovere l'inserto della tavola e inclinare quest'ultima a 45°.
- Allentare le viti di bloccaggio (18) e posizionare i cuscinetti di supporto posteriori (17) lontani dalla lama (fig. G1).
- Regolare la manopola zigrinata (33) per posizionare i blocchi guida dietro i denti della lama (fig. G1).
- Posizionare i cuscinetti di supporto posteriori (17) a 0,1 mm dietro la lama e serrare le viti di bloccaggio (18) (fig. G1).
- Allentare le viti di bloccaggio (20) e (22) inserire i blocchi di guida della lama (19) e (21) nei supporti portalama (fig. G1).
- Posizionare i blocchi guida ad una distanza di circa 0,5 mm dalla lama.
- Serrare le viti di fissaggio (20) e (22) (fig. G1).

Variazione della velocità

DW738 (fig. H1 - H3)

La segatrice a nastro DW738 può funzionare a due velocità. La velocità più bassa, si ottiene posizionando la cinghia di trasmissione sul volano di trasmissione piccolo (34) (fig. H2), mentre quella più alta si ottiene

posizionando la cinghia di trasmissione sul volano di trasmissione più grande (35) (fig. H2). Per le frequenze di velocità, consultare i dati tecnici.

- Allentare il bullone di posizionamento motore (13) e muovere il motore nella scanalatura per detensionare la cinghia di trasmissione (fig. H1).
- Allentare la cinghia di trasmissione rispetto al volano e successivamente dal volano di trasmissione (34) o (35) (fig. H3).
- Rimontare la cinghia di trasmissione sul volano e il volano di trasmissione desiderato (35).
- Riposizionare il motore per ottenere la tensione corretta della cinghia di trasmissione e fissare il bullone di posizionamento motore (13) (fig. H1).

DW739 (fig. A & J)

La segatrice a nastro DW739 offre un'infinita gamma di velocità (consultare i dati tecnici).

 A motore avviato, ruotare il regolatore di velocità della lama (14) per ottenere la velocità desiderata (fig. A2).



Non forzare il regolatore di velocità oltre i valori limite.

Montaggio e regolazione del guidapezzo (fig. A, K1 - K5)

- Montare un elemento di fissaggio della guida (36 nella fig. K1) su ciascuna estremità della guida (10 in fig. A) mediante i bulloni M6 x 65 (37 nella fig. K1) come indicato (fig. K1 & K2).
- Inserire una rondella D6 su ciascun bullone e avvitare le manopole di plastica (38) sui bulloni (fig. K3).
- Far scorrere la guida sulla tavola come indicato (fig. K4). Assicurarsi che l'aletta a forma di V (39) si impegni nella scanalatura della tavola (fig. K5).
- Per posizionare la guida, allentare le manopole (38) e far scorrere la guida nella posizione desiderata facendo riferimento alla scala nella tabella (fig. K3).
- Fissare la guida in posizione serrando prima la manopola anteriore, quindi quella posteriore, per allineare la guida con la lama.

Istruzioni per l'uso



- Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative vigenti.
- Non forzare l'azione di taglio. Prima di effettuare il taglio, lasciare che il motore raggiunga pieno regime.
- Scegliere una lama appropriata.
- Non mettere mai in funzione la macchina senza prima aver posizionato iripari.
- Non sovratensionare la lama.

Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. E1)

Per ragioni di sicurezza, l'interruttore ON/OFF di avvio/arresto (1) funziona soltanto se il tasto di sicurezza (2) è stata inserita. La macchina prevede anche una funzione di rilascio a tensione zero: se, per qualche ragione, la corrente venisse interrotta, l'interruttore deve essere volontariamente riattivato. Modalità di funzionamento:

- I = ON L'utensile funziona in continuo.
- 0 = OFF

Taglio base

Posizionare sempre il riparo della lama circa 10 mm sopra la superficie del pezzo da lavorare.

Sega secondo la fibra (fig. L)

- Montare il guidapezzo seguendo le istruzioni di cui sopra.
- Impostare il guidapezzo in base alla larghezza del taglio desiderato servendosi della scala.

it - 4

 Far avanzare lentamente il pezzo verso la lama, tenendolo saldamente premuto contro la tavola e contro il guidapezzo. Consentire il taglio da parte dei denti della segatrice senza forzare il pezzo attraverso la lama. Mantenere la lama ad una velocità costante.



Servirsi sempre di apposita asta.

Spegnete sempre l'utensile al termine del lavoro e prima di disinserire la spina.

Tagli di sbieco (fig. M)

- Impostare la tavola all'angolo desiderato.
- Posizionare la guida alla destra della lama.
- Procedere come per il taglio secondo la fibra.

Tagli a mano libera

I tagli a mano libera vengono eseguiti senza il supporto di una guida.

- Non tagliare le curve più in piccolo di quanto consentito dalla lama.
- Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle emissioni di polveri.

Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli accessori disponibili.

Manutenzione

Il Vostro Elettroutensile DeWALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.



Lubrificazione

Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.



Pulitura

Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l'esterno dell'utensile periodicamente con un panno morbido.



Utensili inutilizzabili e tutela ambientale

Per garantire l'eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto dell'ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una delle Filiali dirette di Assistenza DeWALT, che disporranno della loro eliminazione nel rispetto dell'ambiente.

GARANZIA

• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •

Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro prodotto DeWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso o il cambio dell'utensile, presentando debita prova dell'avvenuto acquisto.

• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •

L'eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.

• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •

Se il vostro prodotto DeWALT non risultasse pienamente conforme alle caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio, alla sostituzione gratuita dimostrato che:

- Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
- Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato da incuria.
- Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non facenti parte del nostro personale di assistenza o, all'estero, dal nostro staff distributivo.

Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT per ottenere l'indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro del presente manuale).

30 it - 5